


Perfil de Sobreponer PS 3228

Ficha Técnica

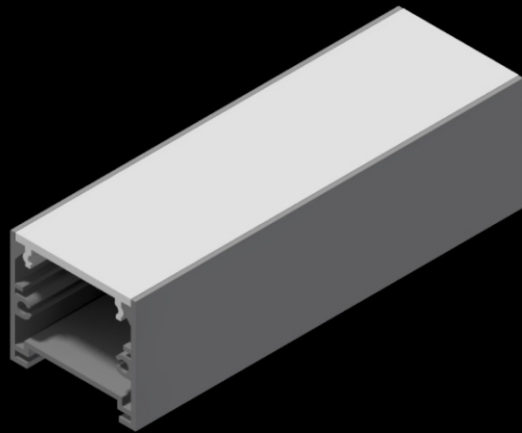

Manual de Instalación



- Sobreponer
- Suspender




ARCH-X

PERFILES ALUMINIOS

www.arch-x.com.co

Ficha técnica

Medidas generales

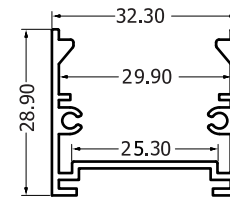

NORMA
AAMA 611, ASTM B0221M

Material

Aluminio Arquitectónico 6063 de temple 5 (T5)

Longitud

3-6mts*

Aplicaciones

Diseño de interiores e iluminación.
Se puede montar en Drywall, Madera, MDF y en zonas de piso interior

Acabados

Crudo, Anodizado, Pintura electrostática

Difusor

Italiano en Policarbonato (PC)
Dimensiones 29mmx6mm
60% transmitancia.

Accesorios


Tapa lateral



Difusor



Accesorio de sujeción




Tapa Aluminio



Platina de sujeción



Platina Alineación



Omega Sujeción tablero 15mm



* La longitud máxima del perfil es de 6 metros y del difusor de 3 metros.


Manual de Instalación

Perfil de Sobreponer


! El proceso de instalación debe ser realizado por un experto

Perfil suspendido en loza o techo


A Materiales a utilizar

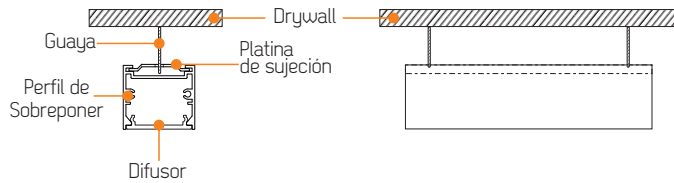

1. Determinar la distancia a la que irá suspendido el perfil del techo.
2. Ubicar la guaya en el drywall



3. Se recomienda utilizar 2 platinas por cada metro lineal de perfil. Ubicarlas a una interdistancia de 80cm.

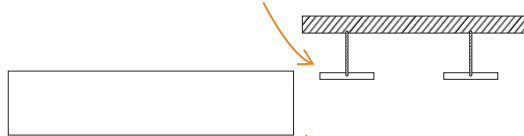


3. Deslizar el perfil en las platinas

Perfil Sobrepuesto

Sobrepuesto con Platina


Para tramos pequeños de perfil y donde no haya obstrucción para deslizarlo libremente, se puede realizar la sujeción del perfil al drywall por medio de la platina de sujeción.

A Materiales a utilizar

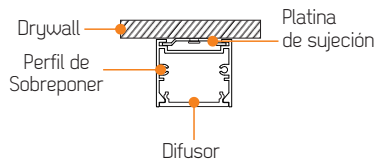

B Preparación e Instalación


1. Determinar la ubicación del perfil para realizar la marcación donde irán ubicadas las platinas.
2. Sujetar las platinas al drywall mediante tornillos. Para un tramo de 1 metro de perfil, se sugiere una interdistancia entre platinas de 80 centímetros.



3. Deslizar el perfil por las platinas



Sobrepuesto con Ganchos

A Materiales a utilizar

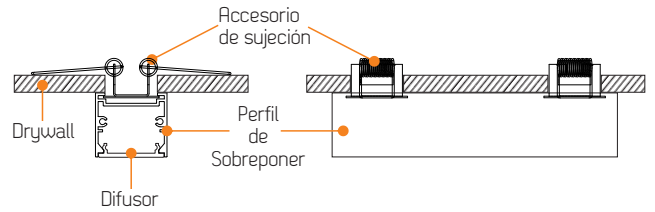

B Preparación de la superficie


1. Ubicar en el perfil el accesorio de sujeción. Se recomienda poner por cada metro lineal de perfil dos (2) accesorios de sujeción.
2. Realizar la marcación en el drywall a la misma distancia donde se ubicaron los accesorios de sujeción en el perfil.

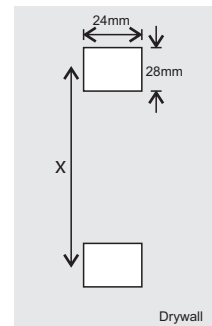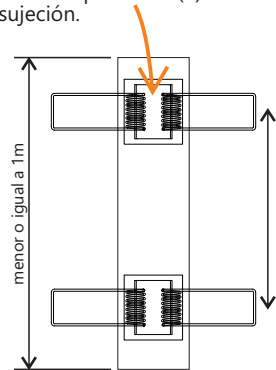

3. Realizar los agujeros en el drywall según las marcaciones anteriormente descritas. Los agujeros no deben sobrepasar el ancho del perfil.

C Instalación final

4. Introducir las alas del gancho en los agujeros.

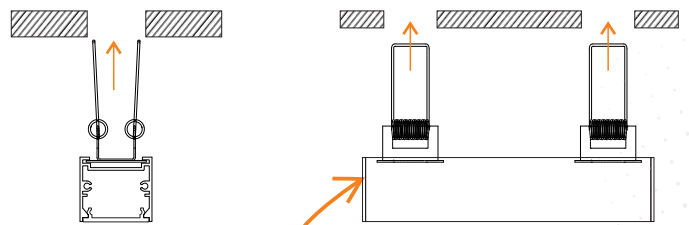

Nota: Poner las tapas laterales después de ser ubicados los accesorios de sujeción.