


# Perfil Trimless PS 3228

Ficha Técnica

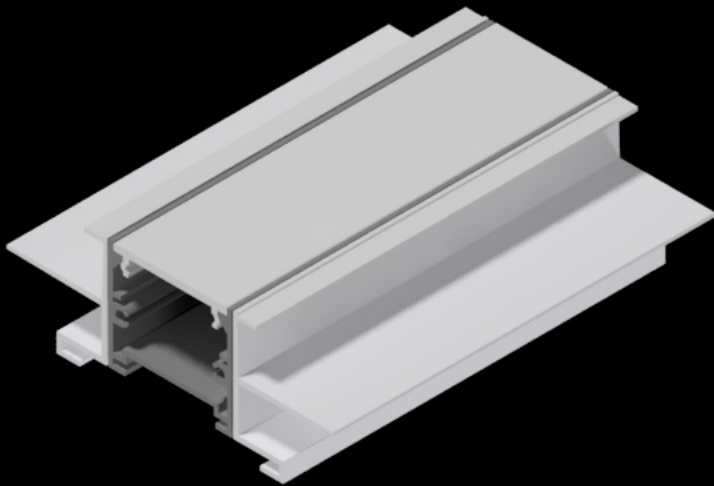

Manual de Instalación



- Incrustar Trimless




ARCH-X

PERFILES ARQUITECTÓNICOS  
www.arch-x.com.co

## Ficha técnica

### Medidas generales

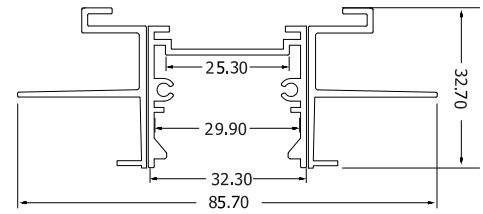

NORMA  
AAMA 611, ASTM B0221M

### Material

Aluminio Arquitectónico 6063 de temple 5 (T5)

### Longitud

3-6mts\*

### Aplicaciones

Diseño de interiores e iluminación.

Se puede montar en Drywall, Madera, MDF y en zonas de piso interior

### Acabados

Crudo, Anodizado, Pintura electrostática

### Difusor

Italiano en Policarbonato (PC)

Dimensiones 29mmx6mm

60% transmitancia.

### Accesorios


Tapa lateral



Difusor




Accesorio  
de sujeción




Tapa Aluminio



Perfil Nicho  
Drywall




Platina tope




\* La longitud máxima del perfil es de 6 metros y del difusor de 3 metros.

## Perfil Incrustado Trimless

### A Materiales a utilizar

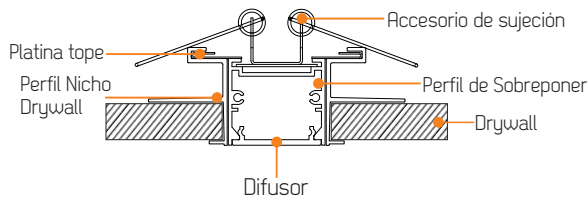


### B Preparación de la superficie

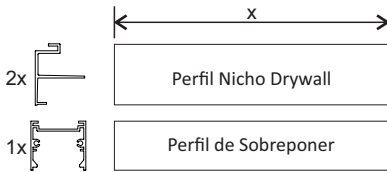

Inicialmente verificar longitud de los perfiles a instalar (Perfil nicho drywall y Perfil de Sobreponer) antes de realizar la ranura en el drywall.

1. Realizar marcación en el drywall de la misma longitud de los perfiles, preferiblemente con ayuda de cimbra y/o marcación láser.

2. El ancho de la ranura en drywall debe ser entre 36mm - 38mm

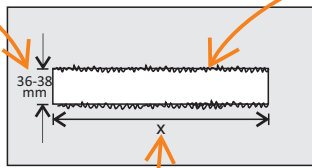


3. Eliminar rebaba generada en el corte tanto interna como externa para que el perfil nicho se ajuste de manera correcta al drywall.

4. Si el perfil a instalar tiene más de 1 metro de longitud, se recomienda reforzar el drywall con viguetas ubicandolas paralelamente a la ranura realizada en el drywall.


! Del buen corte que se realice, dependerá el buen aspecto del producto.

### C Instalación Perfil Nicho Drywall

1. Insertar a presión las platinas tope en el Perfil Nicho

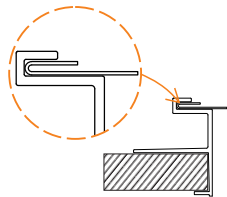

2. Colocar el Perfil Nicho en ambos lados de la ranura del drywall.




3. Resanar en ambos lados hasta cubrir el perfil y posteriormente pintar.


4. Asegurarse de que el Perfil de sobreponer encaje dentro de la ranura.

### Ubicación platinas

Las platinas tope se deben ubicar en el Perfil Nicho cada 50cm.

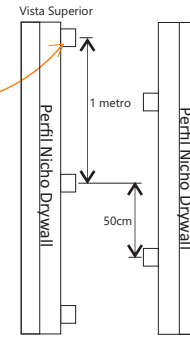

### D Instalación final

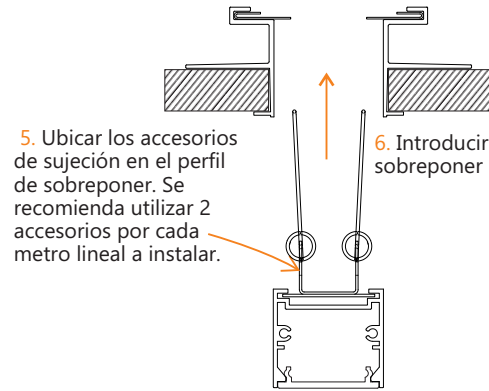

5. Ubicar los accesorios de sujeción en el perfil de sobreponer. Se recomienda utilizar 2 accesorios por cada metro lineal a instalar.

6. Introducir el perfil de sobreponer en la ranura.

Nota: Poner las tapas laterales después de ser ubicados los accesorios de sujeción